




## Cuidados iniciais:

- Os produtos Nexacustic foram desenvolvidos para aplicação em ambientes fechados, não sendo permitido uso externo, onde há ação de intempéries.
- Não instalar ou armazenar o Nexacustic em ambientes onde há variações de umidade, temperatura e exposição direta à luz solar. Por ser proveniente de madeira, mudanças de temperatura e umidade podem causar variação dimensional do produto e outros problemas como mofo, por exemplo.
- Não instalar o Nexacustic no teto de ambientes que não tenham adequada proteção térmica e ventilação no entreferro, como coberturas metálicas ou telhas de fibrocimento.
- Instalações mecânicas, elétricas e outros serviços no teto devem ser concluídos antes da instalação dos produtos Nexacustic.
- Recomenda-se estabilizar o Nexacustic no ambiente de instalação durante no mínimo 48h (fora da caixa), para que o produto se adapte às condições do local.

## Cuidados iniciais:

- Coordenar a instalação de produtos Nexacustic com outros acessórios que estão suspensos ou instalados diretamente no teto ou na parede, incluindo luminárias, equipamentos de climatização, sistemas de combate a incêndio, entre outros.
- Armazenar o Nexacustic sobre base plana para evitar empenamentos, mas não apoie diretamente no piso. Coloque sobre plástico ou papelão (não úmidos), por exemplo.

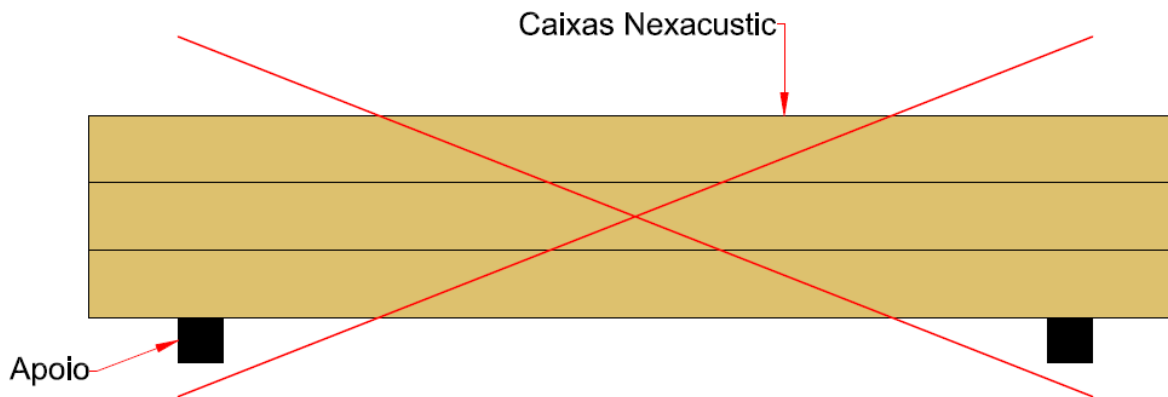

- Evite aplicar carga sobre o produto, bem como apoiá-lo pelas bordas. Evite batidas e atritos.
- O empilhamento máximo é de **10 caixas**.

## Materiais e equipamentos necessários:

### Fornecidos:


- Revestimentos Nexacoustic;
- Perfis metálicos em “U” (Cartola) \*;
- Clips início / fim;
- Clips intermediários (para perfil metálico ou para barrotes);

### Não fornecidos:


- Furadeira;
- Trena;
- Nível a laser;
- Parafusos S8 e buchas de nylon;

\* O perfil metálico pode ser dispensado caso o cliente opte por instalação através de barrotes!

## Sistema de montagem com perfis metálicos:

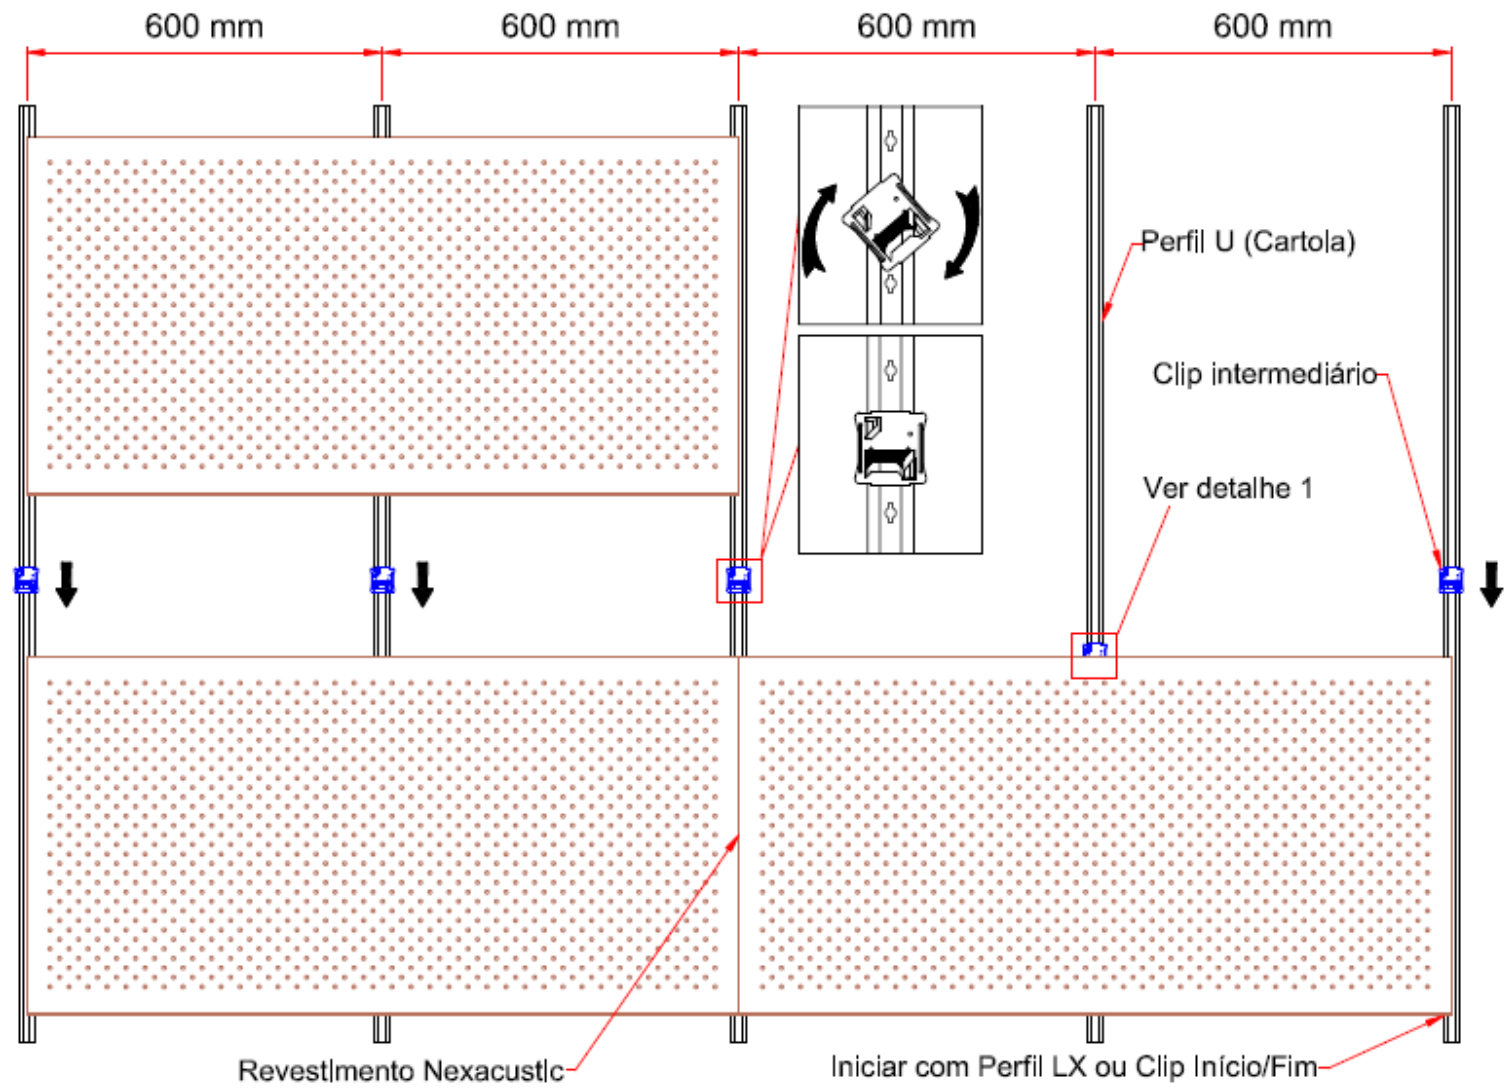

## Sistema de montagem com perfis metálicos:

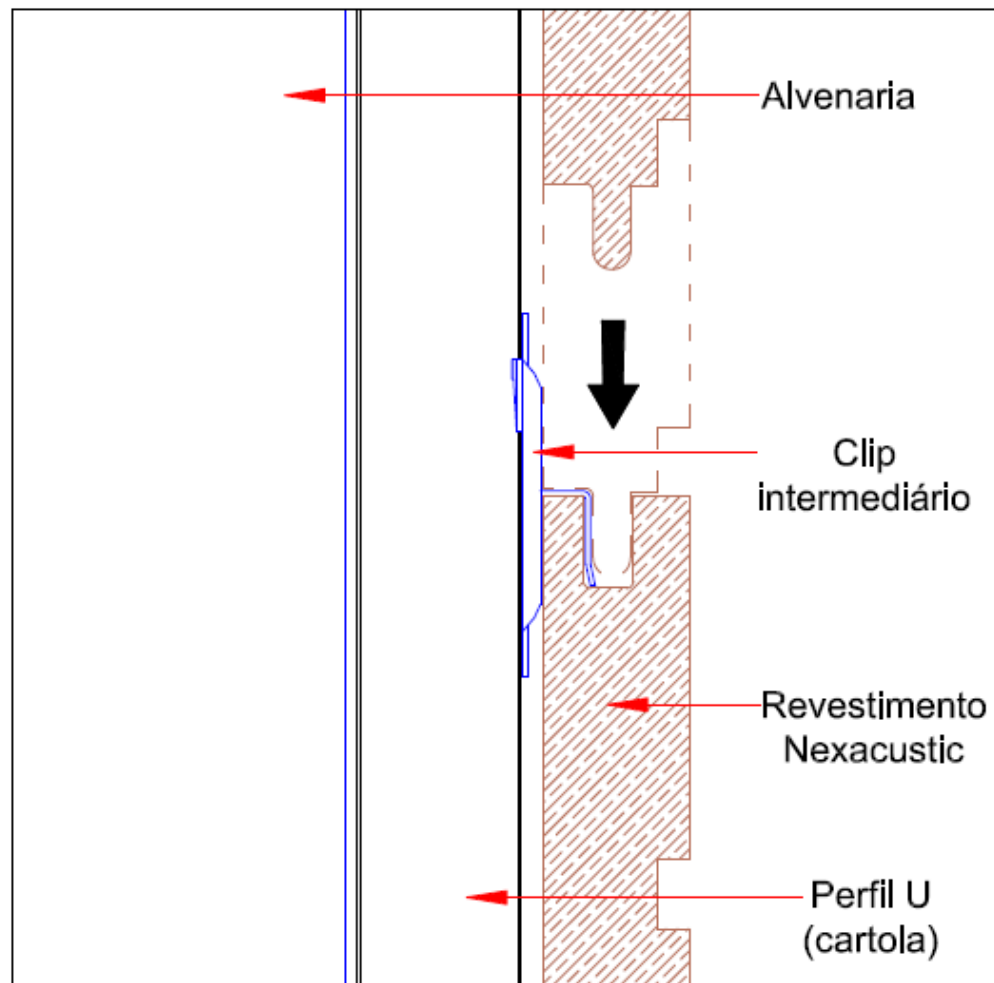

Detalhe 1


## Instalação:

- **Passo 1:**

Instalar os perfis metálicos nas paredes, devidamente alinhados e espaçados de eixo a eixo conforme dimensões abaixo, utilizando buchas e parafusos.

A dimensão padrão para revestimentos é de 1200 x 600 mm.

**Sempre deve haver um perfil no início e um perfil no final de cada instalação!**



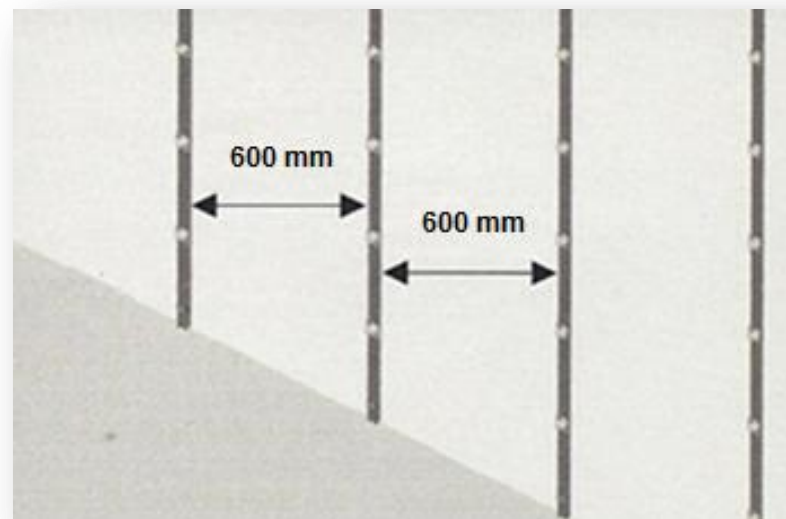




## Instalação:

- **Passo 2:**

Fixar o Clip início / fim no revestimento Nexacoustic com parafuso pequeno (o parafuso não deve exceder 14 mm de comprimento). Encaixar o painel no perfil metálico em seguida (encaixe fêmea voltado para cima), até ouvir um “click”.

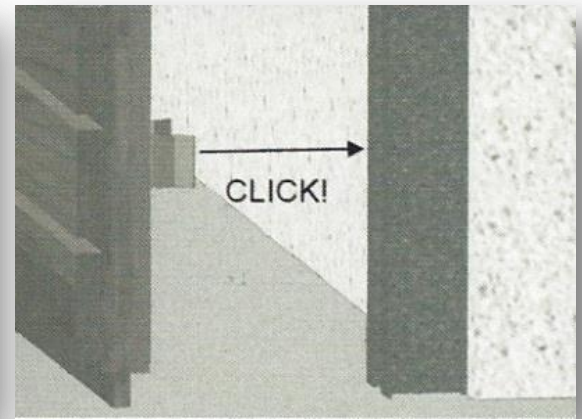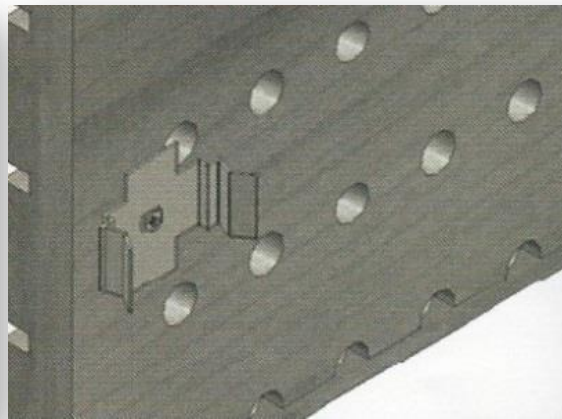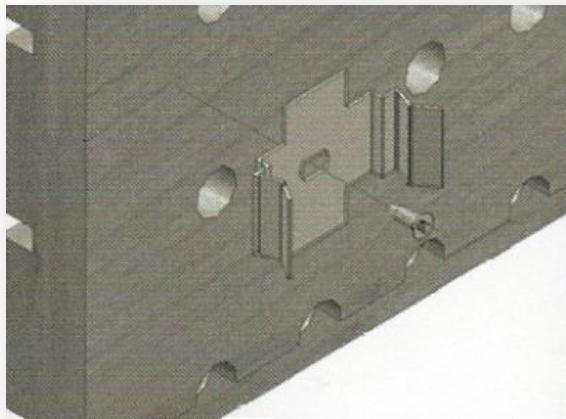




Alternativamente, pode-se usar como trava inicial o perfil de acabamento LX.



## Instalação:

- **Passo 3:**

Para fixação, inserir os Clips intermediários no perfil metálico, girá-los e encaixá-los por cima nos revestimentos de madeira, conforme figuras.

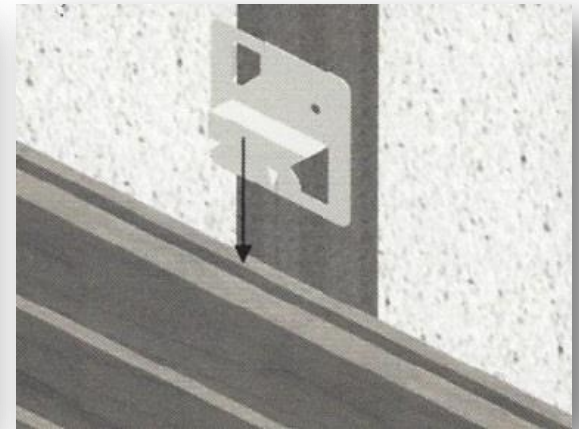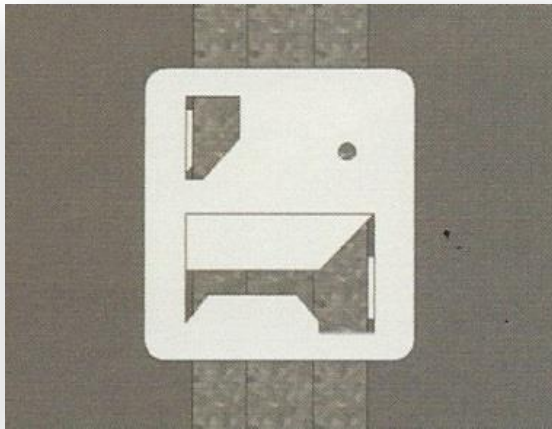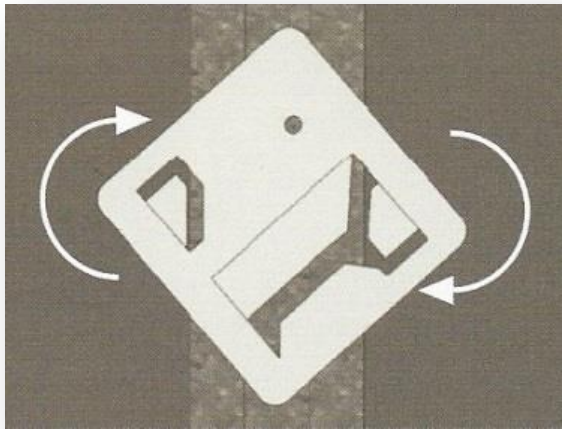


## Instalação:


- **Passo 4:**

O revestimento seguinte será encaixado no revestimento fixado anteriormente, conforme figura (encaixe macho voltado para baixo).

Repetir procedimento até o final. Em revestimentos que terminam nivelados com o teto, na última peça deverá ser utilizado o Clip início / fim ou o perfil de acabamento LX.

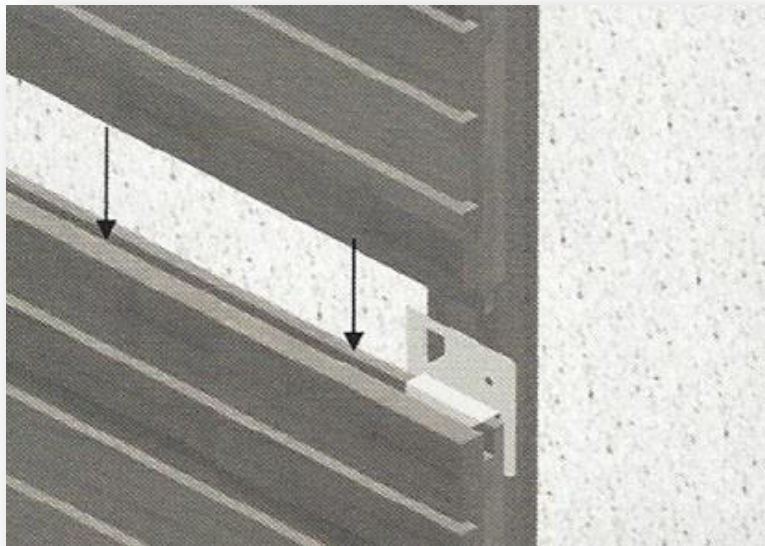

## Sistema de montagem com barrotes:

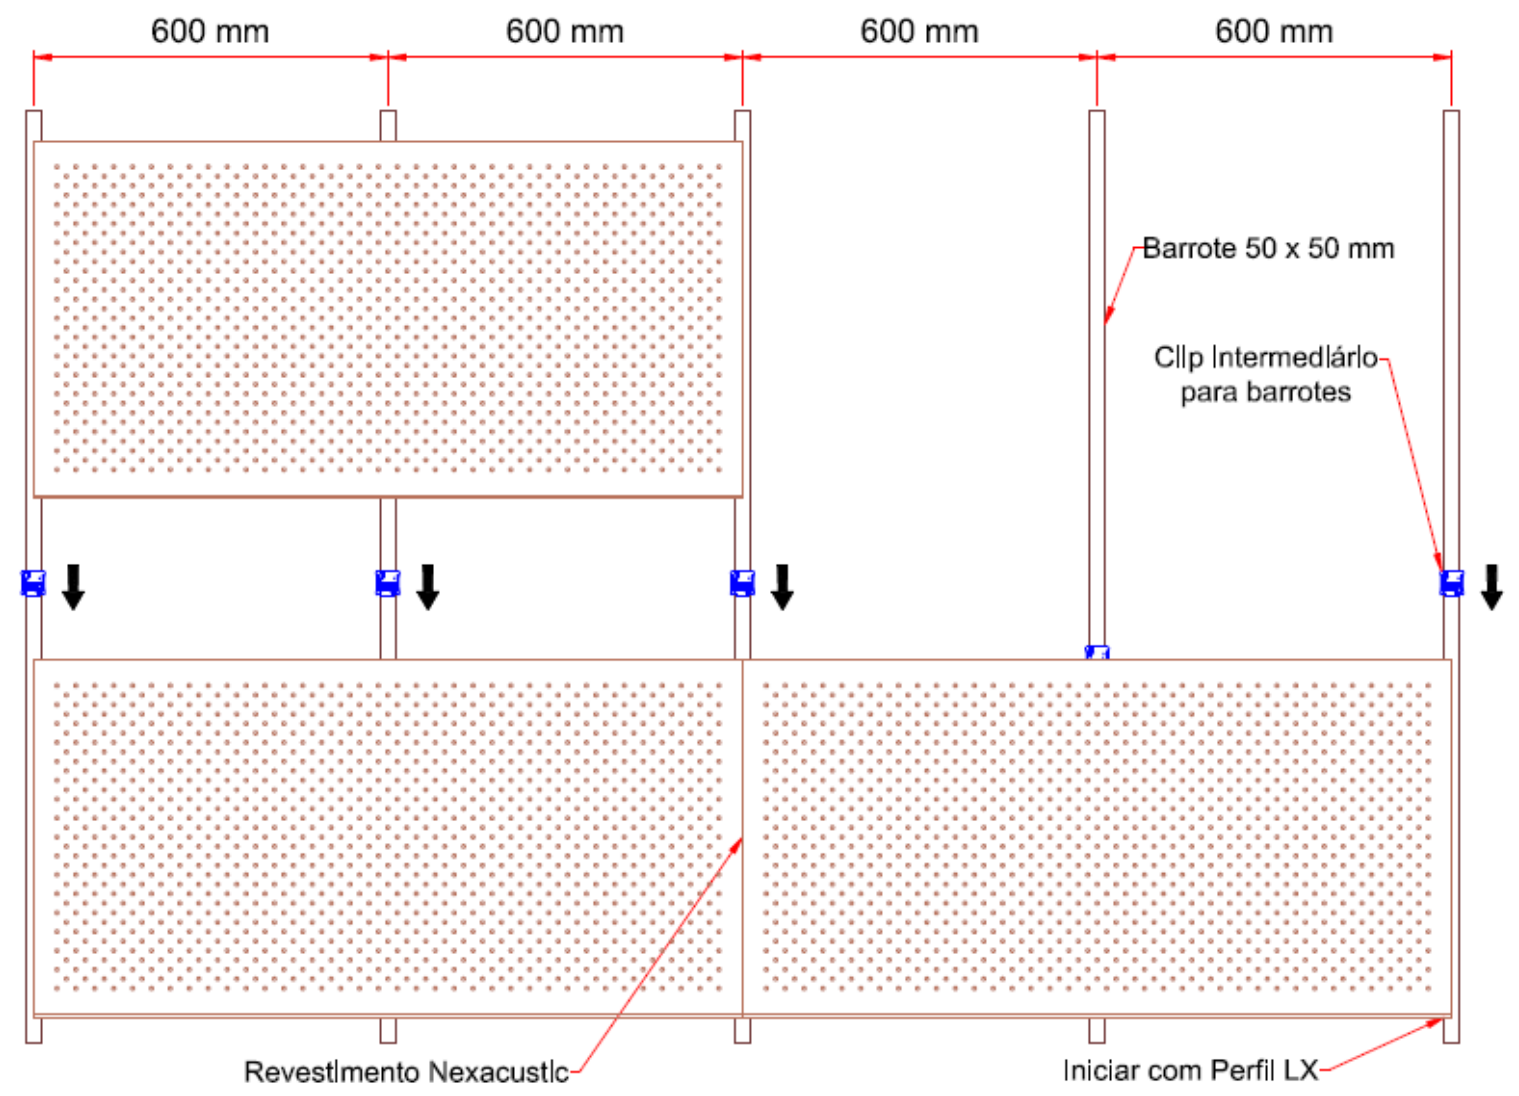


## Instalação:

- **Passo 1:**

Instalar os barrotes nas paredes, devidamente alinhados e espaçados de eixo a eixo conforme dimensões abaixo, utilizando parafusos.

A dimensão padrão para revestimentos é de 1200 x 600 mm.

**Sempre deve haver um perfil no início e um perfil no final de cada instalação!**


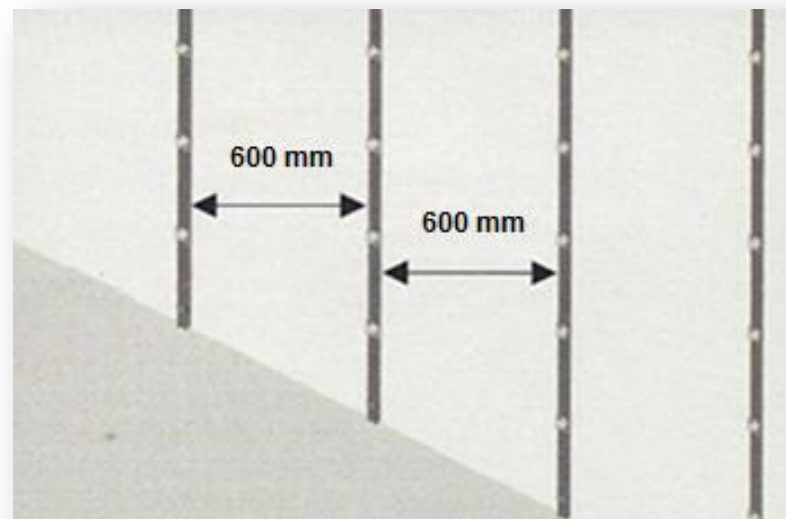


## Instalação:

- **Passo 2:**

Colocar o revestimento de madeira Nexacoustic junto ao perfil, com encaixe fêmea voltado para cima.

Em seguida, inserir o Clip intermediário para barrote sobre ele e parafusar o Clip no perfil. Sempre parafusar o clip somente após o encaixe correto do revestimento.

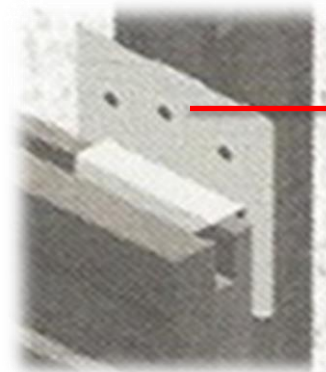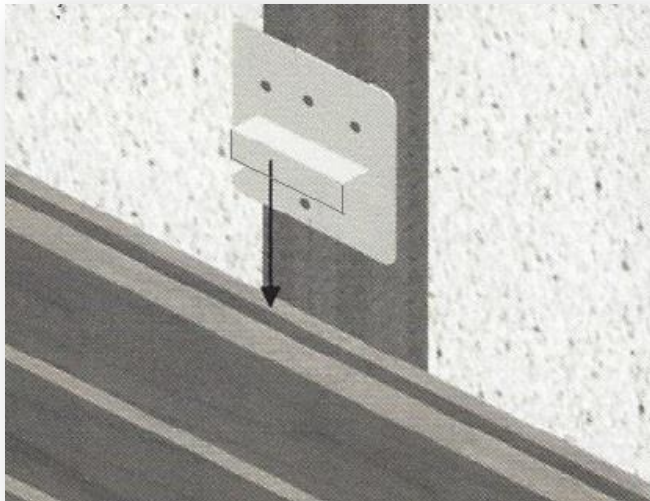

Parafusar!




## Instalação:


- **Passo 3:**

O revestimento seguinte será encaixado no revestimento fixado anteriormente, conforme figura (encaixe macho voltado para baixo).


Repetir procedimento até o final. Em revestimentos que terminam nivelados com o teto, na última peça deverá ser utilizado o perfil de acabamento LX.

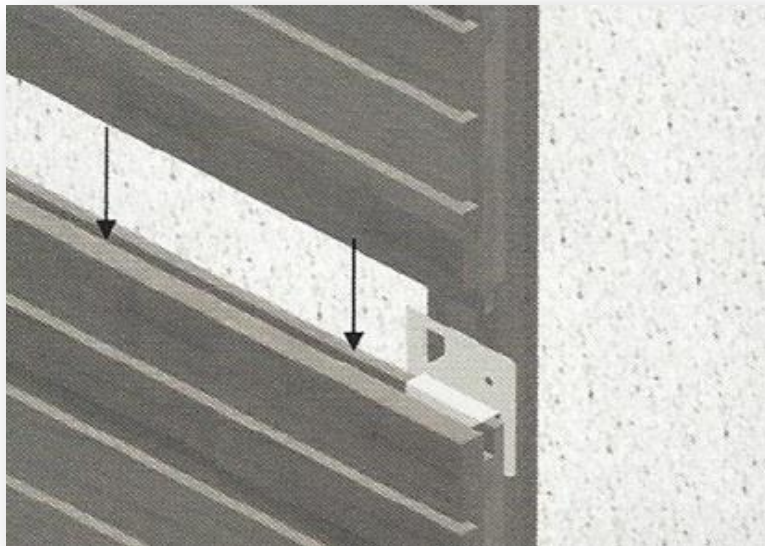


## Sugestões de acabamento:

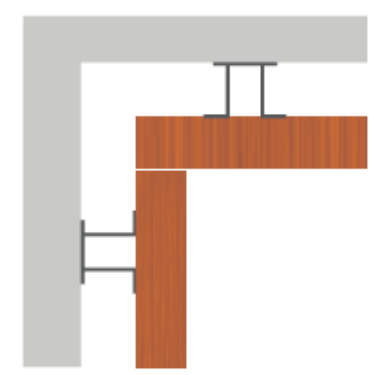


Canto Interno

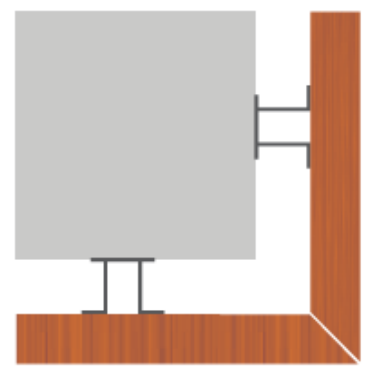


Meia Esquadria

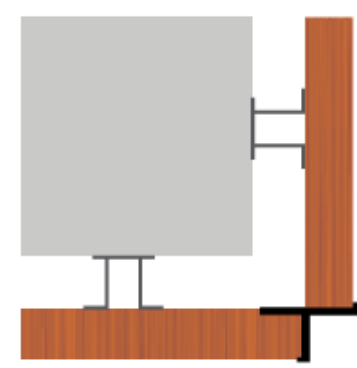


Perfil FX

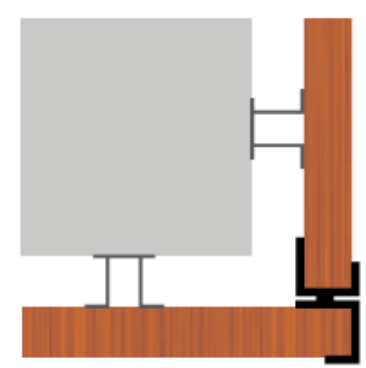


Perfis LX

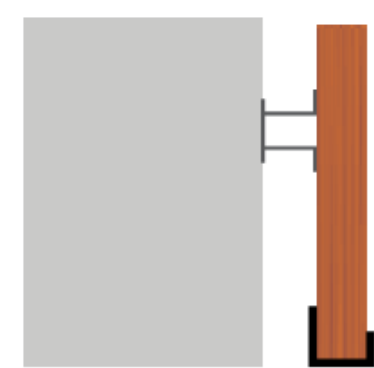

Perfil LX

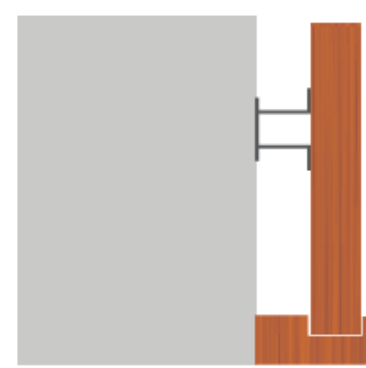

Arremate Nexacoustic

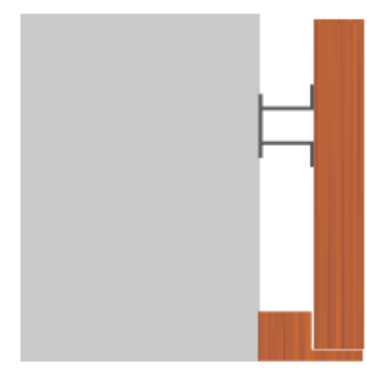

Moldura Nexacoustic



## Manutenção e limpeza:

- Poeira e sujeira soltas podem ser facilmente removidas com um pano levemente umedecido com água. Um aspirador de pó também pode ser utilizado, porém, evitar o atrito de pó na superfície do produto.
- Depois da retirada do pó: marcas de lápis, manchas ou sujeira superficial podem ser facilmente removidas com uma borracha de resina comum, ou com esponja levemente umedecida em água, contendo sabão neutro (a esponja deve conter o mínimo de água possível).
- Riscos podem ser camuflados utilizando cera modeladora e a caneta tira risco.
- Não é recomendada a utilização de nenhum produto químico para limpeza.